


## 1. 標準はんだ条件

### (1) リフロー方式

右記プロファイルのリフロー炉に2回通す。

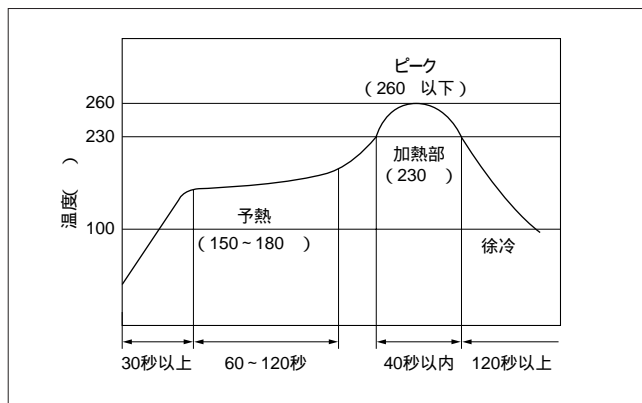

### (2) こて付け方式

電極部をはんだこて温度 + 350 ± 5 で 3.0 ± 0.5 秒間当てる。

## 2. 洗浄条件

### (1) 洗浄液

代替フロン (HCFC)、IPA、純水、クリンスルー750H、  
パインアルファ100S、テクノケアFRW

### (2) 洗浄条件

#### 浸漬条件

液温 + 60 以下の上記洗浄液中で2分以下の浸漬洗浄を行う。

#### シャワー洗浄またはすすぎ洗浄

液温 + 60 以下の上記洗浄液中で2分以下のすすぎ洗浄または、シャワー洗浄を行う。

### (3) 注意

洗浄液に浸漬する場合は、製品の温度が液温以下になったことを確認のうえ行ってください。

当製品は超音波による洗浄を行うと不具合を生じますので、超音波洗浄はお避けください。

洗浄を長時間行うと不具合の原因となりますので、トータルで4分以内にしてください。

実装状態により不具合が発生することがありますので、充分評価を行ってください。

塩素系洗浄剤、石油系洗浄剤、アルカリ系洗浄剤での洗浄により不具合が発生することがありますので、ご使用はお避けください。

上記条件以外で洗浄される際は、事前に十分な確認が必要です。予め当社までご連絡ください。